

Montage- und Bedienungsanleitung



Adventure, die Sets (2-er und 4er) für die Rücklehnenbeleuchtung in warmweiß



Abbildung zeigt 2-er Set für Montage auf einer Wand

Bedienungsanleitung

LED-Lichtleiste LineLight 20 WW

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Weißlichtgerät erworben, das den höchsten Ansprüchen an Farbreinheit, innovativer Technik, Energieeffizienz und einfachster Bedienung gerecht wird. Damit Sie möglichst viel Freude an Ihrem neuen Leuchten haben, lesen Sie bitte die nachfolgenden Zeilen aufmerksam durch.

Bitte prüfen Sie zuerst die Verpackung auf ordnungsgemäßen Zustand und den Inhalt auf Vollständigkeit. Zum Lieferumfang gehören:

- LED- Leisten im viereckigem Acrylrohr (je nach Set 2 oder 4 Stück)
- Netzteil FE 20 mit Anschlussleitung zum Anschlussadapter
- Verbindungsleitungen zwischen Anschlussadapter und Acrylrohren
- Bedienungsanleitung
- Optional: Dimmmodul und Fernbedienung

Wichtige Hinweise:

Die LED-Leisten nicht aus den Acrylrohren heraus montieren! Im Inneren befinden sich keine Teile, die vom Anwender gewartet oder ausgetauscht werden müssten. Unsachgemäße Eingriffe in das Gerät können zu schweren Beschädigungen der hochkomplexen Elektronik und zum Verfall des Gewährleistungsanspruches führen.

Benutzen Sie zur Befestigung ausschließlich die mitgelieferten Befestigungsschrauben.

Das Gerät ist nicht für den Einsatz außerhalb geschlossener Räume geeignet!
Zulässige Umgebungstemperatur -20 °C bis $+ 100\text{ °C}$, max. 120 °C .

Am besten ist es, Sie lassen sich von einer Elektrofachkraft eine schaltbare Steckdose montieren.

**Das Netzteil ist nur für den Temperaturbereich von $0 - 40\text{ °C}$ ausgelegt!
Bitte nur dort installieren, wo diese Temperatur nicht überschritten wird.**

Bitte unbedingt beigefügten Warnhinweis beachten!

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Generelles zur Montage LED-Lichtleiste LineLight 20	4
Zubehör und Erweiterung	5
Technische Daten	6
Konformitätserklärungen, Impressum	7


Montage und Anschluss der LineLight 20 WW

Generelles zur Montage:

Schrauben vorsichtig anziehen. Bei Verwendung eines Elektroschraubers ist unbedingt ein kleines Drehmoment einzustellen!

Die Montage in der Saunakabine ist ohne umständliche Sägearbeiten durchzuführen:

- Gewünschte Position in der Kabine bzw. hinter der Rücklehne aussuchen.
- Eine Bohrung mit min. 10 mm Durchmesser für die Leitungsdurchführung anbringen und anschließend das hochtemperaturbeständige Kabel durchführen.
- Mit den beigelegten Senkkopfschrauben werden die Acrylrohre an der von Ihnen gewählten Stelle montiert.
- Netzteil an 230 V anschließen.
- Das Netzteil sollte bei längerem Nichtgebrauch abgeschaltet werden
- Wenn Sie das optionale Dimmmodul und eine Fernbedienung erworben haben ist der Endwiderstand, der schon an einem Acrylrohr montiert ist, zu entfernen. Dies geschieht durch drücken mit dem Fingernagel auf die rote Erhebung des Verbindungssteckers.
- Die Stecker des Endwiderstandes und der Verbindungsleitungen sind verriegelnd ausgeführt und müssen immer wie oben beschrieben gelöst werden!

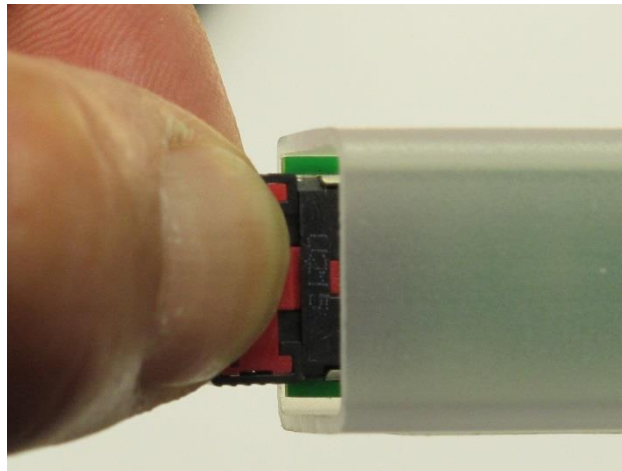

Wenn Sie das 2-er Set auf zwei Wände verteilen wollen, benötigen sie zusätzliche Verbindungsleitungen. Fragen sie uns, wir beraten Sie gerne.

Wandmontage:

Bitte achten Sie darauf, dass die Geräte keinesfalls direkt über dem Saunaofen montiert werden.

Deckenmontage:

Deckenmontage ist unter nachstehenden Voraussetzungen ebenfalls möglich:

- Montage nicht direkt über dem Saunaofen.

Zubehör:

Optional kann ein Dimmmodul und eine Fernbedienung über Ihren Saunafachmann erworben werden.

Damit können Sie die Geräte ein - / ausschalten und dimmen.



Außerdem ist es möglich Ihre Anlage jederzeit zu erweitern, wir beraten Sie gerne.
Der Vertrieb und die Montage erfolgen über Ihren Saunafachmann.


Technische Daten

LED-Lichtleiste	ca. Maße in mm (L x B x H) mit Acrylrohr
LineLight 20 WW	200x18x18
Leistungsaufnahme	max. 0,6 Watt
Schutzart:	IP 41
Spannungsversorgung:	12 VDC
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +100 °C max. 120 °C
Fernbedienung:	ca. Maße in mm (B x H x T)
RC07-Funk (Kunststoff, IP 64)	35 x 25 x 95
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +85 °C max. +100 °C

Bedienungshinweise und weitere technische Daten entnehmen Sie bitte den beiliegenden Unterlagen der Fernbedienung.

Netzteil:

Technische Daten entnehmen Sie bitte dem Typenschild.
Das Netzgerät ist nur für den Temperaturbereich von 0°C bis +40°C ausgelegt!
Bitte nur dort installieren, wo diese Temperatur nicht überschritten wird.

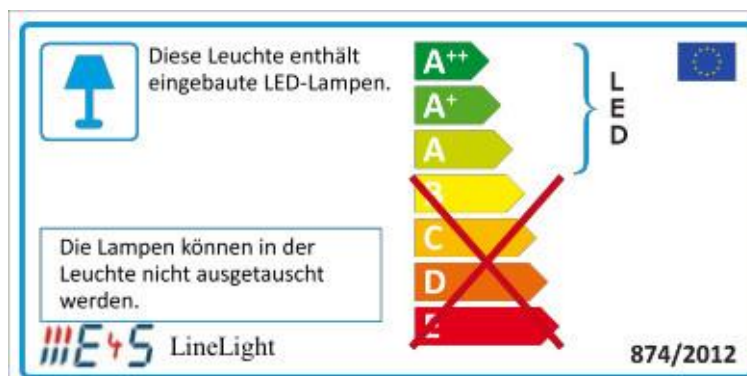

Konformitätserklärungen und Hinweise



GreenMark
 Bitte führen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Recycling- und Sammelstellen zu.

Environmental mark
 At the end of the product's useful life, please dispose of it at appropriate collection points provided in your country.

(1) Hinweis zur Rückgabe von Batterien gemäß §12 BatterieVO

Bei einigen unserer Geräte gehören Batterien zum Lieferumfang. Verbrauchte Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Seit 1998 verpflichtet die Batterieverordnung alle Bürger, verbrauchte Batterien und Akkus ausschließlich über den Handel oder die speziell dafür eingerichteten Sammelstellen zu entsorgen (gesetzliche Rückgabepflicht). Handel und Hersteller sind verpflichtet, diese Batterien unentgeltlich zurückzunehmen und ordnungsgemäß zu verwerten oder als Sondermüll zu beseitigen (gesetzliche Rücknahmepflicht). Sie können diese also nach Gebrauch unentgeltlich in einer kommunalen Sammelstelle oder auch im Handel vor Ort zurückgeben. Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg oder Pb) des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetallsversehen.

(2) Hinweis über das in Verkehr bringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Hersteller müssen seit dem 13. August 2005 in den Verkehr gebrachte, alte Elektrogeräte kostenlos zurücknehmen. Die Hersteller müssen ihre Elektro- und Elektronikgeräte, die nach dem 23. November 2005 in Verkehr gebracht werden, mit einem Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) kennzeichnen. Solche Altgeräte sind nicht als unsortierter Siedlungsabfall zu beseitigen, sondern getrennt zu sammeln und über die örtlichen Sammel- und Rückgabesysteme zu entsorgen. Gemäß dem Gesetz "ElektroG" vom 23. März 2005 verkaufen wir nur noch Elektro und

Elektronikgeräte von Herstellern, welche sich entsprechend bei der zuständigen Behörde registriert haben und eine insolvenz sichere Garantie für die Finanzierung der Rücknahme und Entsorgung ihrer Elektrogeräte nachweisen können. Zur Umsetzung unserer Verpflichtungen aus der Elektroaltgeräteverordnung haben wir uns dem Entsorgungssystem take-e-way GmbH, Liebigstraße 64, 22113 Hamburg angeschlossen. Sie können somit Ihre Verpackung ganz einfach über die üblichen Behältnisse wie z. B. Papiertonne oder gelber Sack entsorgen.

(3) Hinweis zur Beteiligungspflicht gem. § 6 Abs. 1 VerpackVO

Der Verkäufer ist gemäß den Regelungen der Verpackungsverordnung dazu verpflichtet, von ihm an den Käufer versandte Verpackungen, die nicht das Zeichen eines Systems der flächendeckenden Entsorgung (wie etwa dem „Grünen Punkt“ der Duales System Deutschland AG) tragen, zurückzunehmen und für deren Wiederverwendung oder Entsorgung zu sorgen. Zur weiteren Klärung der Rückgabe setzen Sie sich bei solchen Produkten mit dem Verkäufer in Verbindung. Es wird Ihnen dann eine kommunale Sammelstelle oder ein Entsorgungsunternehmen in Ihrer Umgebung zur kostenfreien Rücknahme der Verpackung benannt. Zur Umsetzung unserer Verpflichtungen aus der Verpackungsverordnung haben wir uns dem Dualen System EKOPunkt GmbH, Speiker Str. 2, 41061 Mönchengladbach angeschlossen. Sie können somit Ihre Verpackung ganz einfach über die üblichen Behältnisse wie z. B. Papiertonne oder gelber Sack entsorgen.

Impressum

E4S LED und Saunatechnik GmbH, Körnebachstraße 74, 44143 Dortmund
 Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Andreas Bischoff und Margit Schmitz
 Tel.: (0231) 31 77 82 - 30
 Fax: (0231) 31 77 82 - 31
 HRB 18403
 Ust.-IdNr. DE 237252088
 ILN : 42 6007256 000 0
 Sparkasse Dortmund Konto-Nr. 010 1024 628 BLZ 440 501 99
 IBAN: DE77 4405 0199 0101 0246 28 SWIFT-BIC: DORTDE33
 Dortmunder Volksbank Konto-Nr. 632 9381 600 BLZ 441 600 14
 IBAN: DE11 4416 0014 6329 3816 00 SWIFT-BIC: GENODEM1DOR