

Montage- und Bedienungsanleitung



Fernbedienung RC 07



Inhaltsverzeichnis


Seite

Wichtige Hinweise	2
Tastenfunktionen	3
Impressum	4

Wichtige Hinweise

Beim Batteriewechsel beachten:

Batterie nicht von oben einsetzen, neue Batterie erst unter die Kontaktnasen schieben und dann Batterie eindrücken!

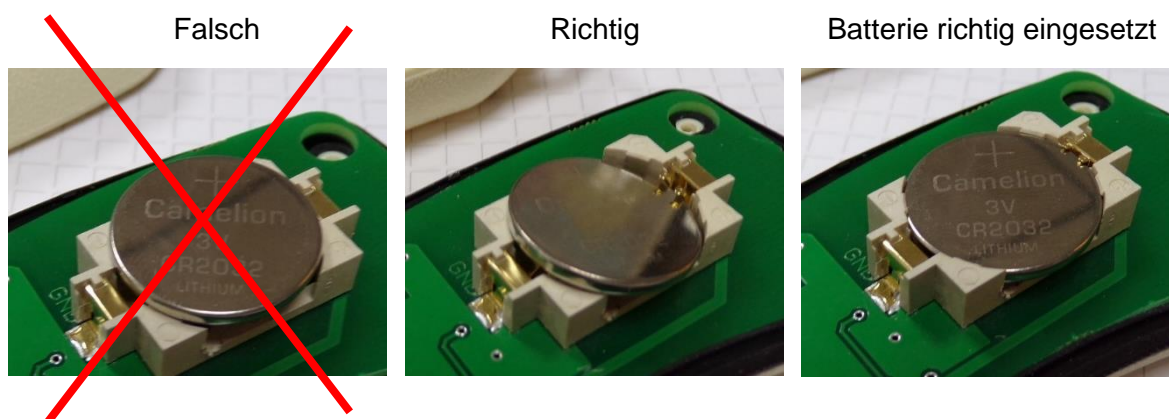

Die Fernbedienung arbeitet mit Funksignalen. Kleine Hindernisse und Leichtbauwände sollten die Funktion der Fernbedienung nicht beeinflussen. Bei nachlassender Leistung der Fernbedienung bitte Batterien erneuern.

Die Fernbedienung ist nicht wasserdicht! Bei Ausführung warmweiß mit Dimmen sind nur die Tasten Ein/Aus und Dimmen der Fernbedienung aktiviert.

Tastenfunktionen



Ein/Aus

Durch Drücken der EIN/AUS-Taste schalten Sie das Gerät ein.
 Nach dem Einschalten erscheint die Farbe weiß auf der Reflexionsscheibe.
 Durch erneutes Drücken der Ein/Aus-Taste, wird das Gerät in den Standby Modus geschaltet.
 Die zuletzt benutzte Farbe wird langsam bis zur Dunkelheit ausgeblendet.

Bei Erhalt einer neuen Fernbedienung melden Sie Ihre neue Fernbedienung an:

Halten Sie den EIN/AUS Knopf für ca. 5 Sekunden gedrückt, bis das Colum die Farbe weiß anzeigt.
 Jetzt ist das Gerät mit dieser Fernbedienung synchronisiert und zu steuern.



Standfarben

Mit dieser Taste können Sie eine andere Farbe wählen.
 Mit jeder weiteren Betätigung der Taste wird eine weitere Farbe angezeigt. Die Reihenfolge der Farbwechsel ist wie folgt:



Dimmen

Durch Betätigung dieser Taste können Sie die Helligkeit der Farbe reduzieren (dimmen). Halten Sie den Tastendruck so lange, bis die Wunschwelligkeit erreicht ist.
 Durch Betätigung dieser Taste können Sie die Helligkeit der Farbe erhöhen (dimmen). Halten Sie den Tastendruck so lange, bis die Wunschwelligkeit erreicht ist. Einstellung heller ist nur möglich, wenn vorher bereits dunkler gestellt wurde.



Farbszenen

Mit den Farblicht-Geräten haben Sie die Möglichkeit 6 verschiedene praxiserprobte Farbsequenzen ablaufen zu lassen. Durch einmalige Betätigung der Taste setzen Sie einen solchen automatischen Farbablauf in Gang. Nach Ablauf der Szene beginnt diese wieder von vorne. Mit jeder weiteren Betätigung der Taste wird die nächstfolgende Szene gestartet.

Rückfragen richten Sie bitte an: 0049 (0) 231 31 77 82 30

Impressum

E4S LED und Saunatechnik GmbH
Körnebachstr. 74
44143 Dortmund

Phone ++49 (0) 231 317782 - 30

Fax ++49 (0) 231 317782 - 31

info@led-systems.de

www.led-systems.de

www.dampfbadbeleuchtung.de

www.wellnessbeleuchtung.de



Ust-IdNr. DE 237252088

ILN : 42 6007256 000 0

Handelsregister: Dortmund HRB 18403

Geschäftsführer/Managing Director:

Dipl. Ing. Andreas Bischoff

Margit Bischoff

Sparkasse Dortmund Konto-Nr. 010 1024 628 BLZ 440 501 99

IBAN: DE77 4405 0199 0101 0246 28 SWIFT-BIC: DORTDE33

Dortmunder Volksbank Konto-Nr. 632 9381 600 BLZ 441 600 14

IBAN: DE11 4416 0014 6329 3816 00 SWIFT-BIC: GENODEM1DOR