


# Montage- und Bedienungsanleitung

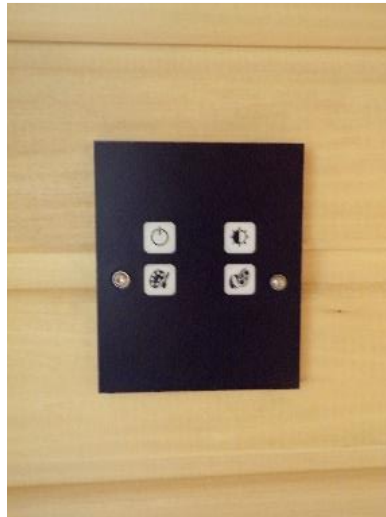

## Fernbedienung – FUNK – RC08BT Wandmontage

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produktes. Sie haben eine Fernbedienung erworben, das den höchsten Ansprüchen an Farbreinheit, innovativer Technik, Energieeffizienz und einfachster Bedienung gerecht wird. Damit Sie möglichst viel Freude an Ihre neue Fernbedienung haben, lesen Sie bitte die nachfolgenden Zeilen aufmerksam durch.

### **Wichtige Hinweise:**

Das Gerät ist nicht für den Einsatz außerhalb geschlossener Räume geeignet!  
Zulässige Umgebungstemperatur 0 °C bis + 85°C, max. 100 °C.

Bitte unbedingt beigefügten Warnhinweis beachten!

## Inhaltsverzeichnis

## Seite

Benutzung RC08BT	2
Montage der Wandfernbedienung	3
Technische Daten	4
Konformitätserklärungen, Impressum	5

## Benutzung RC08BT

Die Wandfernbedienung arbeitet mit Funksignalen. Kleine Hindernisse sollten die Funktion der Fernbedienung nicht beeinflussen. Bei nachlassender Leistung der Fernbedienung bitte Batterien erneuern.

**Die Wandfernbedienung ist nicht wasserdicht!**



Ein/Aus

Durch Drücken der EIN/AUS-Taste schalten Sie das Gerät ein.  
Nach dem Einschalten erscheint die Farbe weiß auf der Reflexionsscheibe.  
Durch erneutes Drücken der Ein/Aus-Taste, wird das Gerät in den Standby Modus geschaltet.  
Die zuletzt benutzte Farbe wird langsam bis zur Dunkelheit ausgeblendet.

### Synchronisation einer neuen Wandfernbedienung an Ihr Gerät.

Halten Sie den EIN/AUS Knopf für ca. 5 Sekunden gedrückt, bis das Farblichtgerät die Farbe weiß anzeigt. Jetzt ist das Gerät mit dieser Wandfernbedienung synchronisiert und zu steuern.



Standfarben

Mit dieser Taste können Sie eine andere Farbe wählen.  
Mit jeder weiteren Betätigung der Taste wird eine weitere Farbe angezeigt. Die Reihenfolge der Farbwechsel ist wie folgt:

ROT – ORANGE – GELB – HELLGRÜN – GRÜN – HELLBLAU – BLAU – MAGENTA



Dimmen




Durch Betätigung dieser Taste können Sie die Helligkeit der Farbe reduzieren (dimmen). Halten Sie den Tastendruck so lange, bis die Wunscheelligkeit erreicht ist.  
Durch Betätigung dieser Taste können Sie die Helligkeit der Farbe erhöhen (dimmen). Halten Sie den Tastendruck so lange, bis die Wunscheelligkeit erreicht ist. Einstellung heller ist nur möglich, wenn vorher bereits dunkler gestellt wurde.

### Farbszenen



Mit den Farblicht-Geräten haben Sie die Möglichkeit 6 verschiedene praxiserprobte Farbsequenzen ablaufen zu lassen. Durch einmalige Betätigung der Taste setzen Sie einen solchen automatischen Farbablauf in Gang. Nach Ablauf der Szene beginnt diese wieder von vorne. Mit jeder weiteren Betätigung der Taste wird die nächstfolgende Szene gestartet. Die Reihenfolge der Szenenwechsel ist wie folgt:

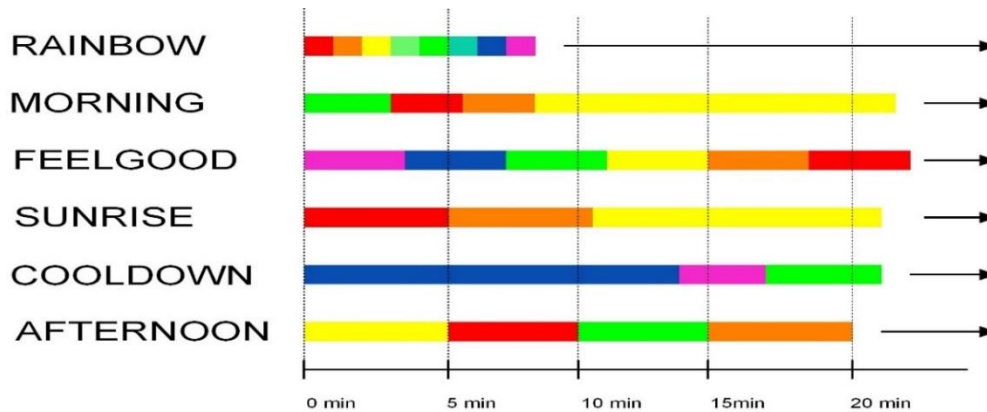

### Montage der Wandfernbedienung

Gehen sie in dieser Reihenfolge vor:

1. Bohren Sie mit einem Dosenlochsneider – in einer Bohrmaschine eingespannt – das Loch für die Hohlwanddose. Der Dosenlochsneider hat ein Durchmesser von 68mm.
2. Setzen Sie jetzt die Hohlwanddose samt der Rückwandplatte ein.
3. Bewegen sie die Kreuzschrauben mit einem Schraubendreher nach rechts. Jetzt klappen die Krallen heraus. Drehen Sie die Schrauben nun solange nach rechts, bis die Dose fest angedrückt ist.
4. Setzen Sie nun das Bedienteil – Fernbedienung ein.

**Das Bedienteil – Wandfernbedienung ist nur mit der Hohlwanddose zu gebrauchen.**




### Wichtige Hinweise

#### Beim Batteriewechsel beachten:


Batterie nicht von oben einsetzen, neue Batterie erst unter die Kontaktnasen schieben und dann Batterie eindrücken!



falsch

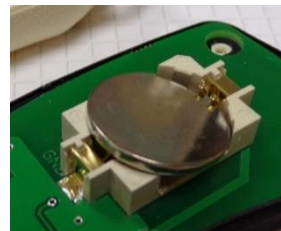

richtig

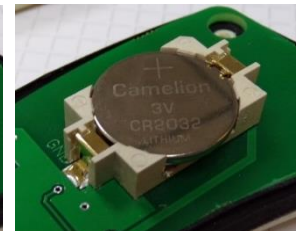

richtig eingesetzt

### Technische Daten

#### Maße:

106 x 80 mm

#### Spannungsversorgung:

2032 (CR) \*

\* Empfehlung VARTA

#### Umgebungstemperatur:

0 °C bis +85 °C, max. +100 °C

## Konformitätserklärungen und Hinweise



**Umweltschutz**  
Bitte führen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelstellen zu.

**Environmental notice**  
At the end of the product's useful life, please dispose of it at appropriate collection points provided in your country.

### (1) Hinweis zur Rückgabe von Batterien gemäß §12 BatterieVO

Bei einigen unserer Geräte gehören Batterien zum Lieferumfang. Verbrauchte Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Seit 1998 verpflichtet die Batterieverordnung alle Bürger, verbrauchte Batterien und Akkus ausschließlich über den Handel oder die speziell dafür eingerichteten Sammelstellen zu entsorgen (gesetzliche Rückgabepflicht). Handel und Hersteller sind verpflichtet, diese Batterien unentgeltlich zurückzunehmen und ordnungsgemäß zu verwerten oder als Sondermüll zu beseitigen (gesetzliche Rücknahmepflicht). Sie können diese also nach Gebrauch unentgeltlich in einer kommunalen Sammelstelle oder auch im Handel vor Ort zurückgeben. Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg oder Pb) des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen.

### (2) Hinweis über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Hersteller müssen seit dem 13. August 2005 in den Verkehr gebrachte, alte Elektrogeräte kostenlos zurücknehmen. Die Hersteller müssen ihre Elektro- und Elektronikgeräte, die nach dem 23. November 2005 in Verkehr gebracht werden, mit einem Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) kennzeichnen. Solche Altgeräte sind nicht als unsortierter Siedlungsabfall zu beseitigen, sondern getrennt zu sammeln und über die örtlichen Sammel- und Rückgabesysteme zu entsorgen. Gemäß dem Gesetz "ElektroG" vom 23. März 2005 verkaufen wir nur noch Elektro- und Elektronikgeräte von Herstellern, welche sich entsprechend bei der zuständigen Behörde registriert haben und eine insolvenz sichere Garantie für die Finanzierung der Rücknahme und Entsorgung ihrer Elektrogeräte nachweisen können.

Zur Umsetzung unserer Verpflichtungen aus der Elektroaltgeräteverordnung haben wir uns dem Entsorgungssystem take-e-way GmbH, Liebigstraße 64, 22113 Hamburg angeschlossen. Sie können somit Ihre Verpackung ganz einfach über die üblichen Behältnisse wie z. B. Papiertonne oder gelber Sack entsorgen.

### (3) Hinweis zur Beteiligungspflicht gem. § 6 Abs. 1 VerpackVO

Der Verkäufer ist gemäß den Regelungen der Verpackungsverordnung dazu verpflichtet, von ihm an den Käufer versandte Verpackungen, die nicht das Zeichen eines Systems der flächendeckenden Entsorgung (wie etwa dem „Grünen Punkt“ der Dualen System Deutschland AG) tragen, zurückzunehmen und für deren Wiederverwendung oder Entsorgung zu sorgen. Zur weiteren Klärung der Rückgabe setzen Sie sich bei solchen Produkten mit dem Verkäufer in Verbindung. Es wird Ihnen dann eine kommunale Sammelstelle oder ein Entsorgungsunternehmen in Ihrer Umgebung zur kostenfreien Rücknahme der Verpackung benannt.

Zur Umsetzung unserer Verpflichtungen aus der Verpackungsverordnung haben wir uns dem Dualen System EKO-Punkt GmbH, Speiker Str. 2, 41061 Mönchengladbach angeschlossen. Sie können somit Ihre Verpackung ganz einfach über die üblichen Behältnisse wie z. B. Papiertonne oder gelber Sack entsorgen.

## Impressum

E4S LED und Saunatechnik GmbH, Körnebachstraße 74, 44143 Dortmund

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Andreas Bischoff, Margit Bischoff

Tel.: (0231) 31 77 82 30

Fax: (0231) 31 77 82 31

HRB 18403

Ust.-IdNr. DE 237252088

ILN : 42 6007256 000 0

Sparkasse Dortmund Konto-Nr. 010 1024 628 BLZ 440 501 99

IBAN: DE77 4405 0199 0101 0246 28 SWIFT-BIC: DORTDE33

Dortmunder Volksbank Konto-Nr. 632 9381 600 BLZ 441 600 14

IBAN: DE11 4416 0014 6329 3816 00 SWIFT-BIC: GENODEM1DOR